



Veloursteppiche für die Trittstufen VW T7 California


Die im Lieferumfang enthaltenen selbstklebenden Flauschbandstreifen dienen der Fixierung der Velourteppiche in den Trittstufenwannen und sind entsprechend der am Teppich angehängten Gegenstücke an den Trittstufenwannen anzubringen. Die Verklebungsstelle ist vorher mit Spiritus zu reinigen; danach 10 Minuten ablüften lassen.

Die Flauschbandstreifen sind entsprechend der Abbildungen mit Unterbrechungen anzubringen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Bei anhaltender Nässe ist der Teppich abzunehmen und die Trittstufe trocken zu wischen. Nässe kann nur an den Rändern und nicht durch die Teppichoberfläche auf die Unterseite eindringen.

I. Trittstufenwannen der Fahrerhaustüren



II. Trittstufenwannen der Schiebetüren

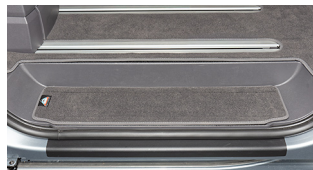

III. Trittstufenwanne der Schiebetür links California Ocean / Coast



Velour carpets for the steps VW T7 California


The included self-adhesive loop strips are used to secure the velour carpets in the stair treads and should be attached to the treads according to the corresponding pieces sewn onto the carpet. The area to be bonded should be cleaned with rubbing alcohol beforehand; then allowed to air dry for 10 minutes.

The loop strips should be attached with gaps between them, as shown in the illustrations, to allow moisture to escape. If the carpet remains wet, it should be removed and the stair tread wiped dry. Moisture can only penetrate at the edges and not through the carpet surface to the underside.

I. Step trays of the cab doors



II. Step trays of the sliding doors

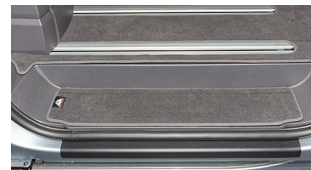

III. Step tray of the sliding door on the left California Ocean / Coast





F

Tapis de velours pour les marches VW T7 California


Les bandes auto-adhésives fournies servent à fixer les tapis en velours sur les marches d'escalier. Elles doivent être collées sur les marches en suivant les repères cousus sur le tapis. Nettoyez préalablement la zone de collage avec de l'alcool à friction, puis laissez sécher à l'air libre pendant 10 minutes.

Les bandes auto-adhésives doivent être posées en laissant un espace entre elles, comme indiqué sur les illustrations, afin de permettre à l'humidité de s'évaporer. Si le tapis reste humide, retirez-le et essuyez la marche. L'humidité ne peut pénétrer que par les bords et non à travers la surface du tapis.

I. Plateaux de marche des portes de la cabine



II. Plateaux de marche des portes coulissantes

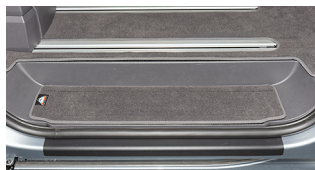

III. Plateaux de marche de la porte coulissante gauche, California Ocean / Coast



Sous réserve de modifications et d'erreurs.



ES

Alfombras de terciopelo para los escalones VW T7 California


Las tiras autoadhesivas de bucle incluidas se utilizan para fijar las alfombras de terciopelo a los escalones y deben fijarse a los escalones según las piezas cosidas a la alfombra. La zona a unir debe limpiarse previamente con alcohol isopropílico y dejarse secar al aire durante 10 minutos.

Las tiras de bucle deben fijarse dejando espacios entre ellas, como se muestra en las ilustraciones, para permitir la salida de la humedad. Si la alfombra permanece húmeda, retírela y seque el escalón. La humedad solo puede penetrar por los bordes y no a través de la superficie de la alfombra hasta la parte inferior.

I. Bandejas de paso de las puertas de la cabina



II. Bandejas de paso de las puertas correderas

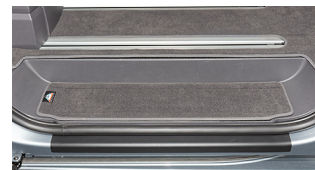

III. Bandeja de paso de la puerta corredera izquierda California Ocean/Coast



Stand: 07.01.2026

Sujeto a cambios y errores.